

Directives d'installation pour le SmartTread Kit de TORLYS

Lors de l'installation de la contre-marche et de la marche **SmartTread Kit** de TORLYS, aucun espace de dilatation n'est requis entre la marche et la contre-marche. Conformément au code du bâtiment, les marches seront collées (et non pas installées en pose flottante).

Vous ne devez en aucun cas utiliser une autre sous-couche sur des marches d'escalier, car cela viendrait compromettre la sécurité.

La nouvelle marche agencée **SmartTread** de TORLYS sera collée sur la marche d'escalier pour y adhérer intégralement; le recours à des clous de surface ou du ruban adhésif peut aider à maintenir en place la marche tandis que l'adhésif durcit.

A. Utilisation d'un adhésif

L'adhésif approprié pour coller le **SmartTread Kit** de TORLYS est le *No More Nails*® ultra robuste de LePage ou un produit équivalent. Suivez la procédure recommandée par le fabricant de l'adhésif. N'appliquez pas cet adhésif sur la surface du plancher (ou essuyez-la immédiatement), car il est très difficile à enlever une fois durci.

B. Préparation des marches d'escalier déjà en place


1. Les marches d'escalier doivent être structurellement solides, plates, sèches, propres, lisses et exemptes de peinture, de vernis, de cire, d'huiles, de solvants et de toute substance étrangère pouvant nuire à l'adhérence.
2. Coupez tout nez de marche encastré existant à égalité avec la contremarche de l'escalier ou remplissez la contremarche de sorte qu'elle affleure avec la marche et le nez de marche inachevés.

C. Si le nez de marche dépasse, il est possible que le fait de le découper puisse rendre la marche trop étroite et dangereuse. Vérifier les codes du bâtiment locaux relativement aux marches avant de modifier les dimensions de la marche d'escalier.

D. Directives d'installation pour le SmartTread Kit de TORLYS

*Remarque : le fait de poncer légèrement l'endos de la contre-marche et de la marche **SmartTread** de TORLYS assurera une forte adhérence.

1. En partant de la contremarche inachevée, mesurez la longueur, la largeur et la hauteur de la contremarche inachevée et coupez la contremarche **TORLYS (A)** de façon à ce qu'elle soit de la bonne taille (aucun espace de dilatation n'est requis). Vérifiez à plusieurs endroits au cas où la contremarche inachevée ne serait pas à l'équerre. Ne coupez pas la contremarche TORLYS de façon trop serrée, elle doit être montée à sec sans aucune résistance. La contremarche TORLYS peut maintenant être collée en appliquant la colle LePage *No More Nails*® ultra-robuste dans un motif en serpentín, et ce à l'endos de la contremarche **TORLYS**.
2. Mesurez la profondeur de la marche inachevée à partir de la face de la contremarche **TORLYS** installée (**A**) jusqu'à l'endos de la marche inachevée. Mesurez chaque côté au cas où la marche inachevée ne serait pas à l'équerre. Coupez la **marche SmartTread de TORLYS (B)** à cette profondeur, en mesurant à partir de l'intérieur du nez de marche (**C**).

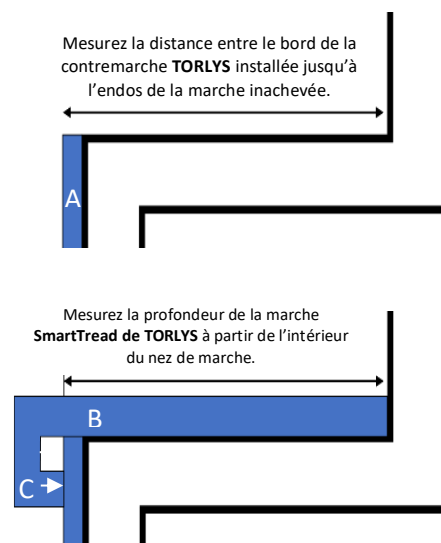

3. Mesurez la largeur de la marche inachevée. Mesurez le devant et l'arrière au cas où la marche inachevée ne serait pas à l'équerre avec les limons d'escalier. Si la marche inachevée n'est pas à l'équerre, il peut être utile de tracer le bon angle. Sinon, vous pouvez utiliser un bout de papier de bricolage comme gabarit. Ne coupez pas la marche **SmartTread de TORLYS** de façon trop serrée, elle doit être montée à sec sans aucune résistance. La contre-marche **SmartTread de TORLYS** peut maintenant être collée en appliquant la colle Lepage *No More Nails*® ultra robuste ou l'équivalent, dans un motif en serpentín.
4. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les marches.

Laissez l'adhésif durcir conformément aux lignes directrices du fabricant avant d'exposer les escaliers à la circulation. Attendez de trois (3) à cinq (5) jours avant l'entretien humide pour permettre à l'adhésif de durcir complètement.
5. Pour une finition parfaite, vous pouvez remplir les trous de clous de surface ou l'espace entre la marche SmartTread de TORLYS et les limons avec du silicone de couleur agencée.

***REMARQUE : Les marches SmartTread de TORLYS n'incorporent pas le système de verrouillage utilisé sur le revêtement de sol correspondant et, par conséquent, un nez de marche SmartNosing de TORLYS est nécessaire pour les marches et paliers supérieurs.**

Étant donné que les marches SmartTread de TORLYS ne comportent aucune finition sur les côtés, ils ne sont pas conçus pour être utilisés sur les escaliers ouverts.

Si ces directives ne répondent pas aux exigences du site d'installation, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 1-855-461-2573, qui vous mettra en contact avec notre Service technique.

Siège social : TORLYS Inc.
1900, chemin Derry E., Mississauga (Ontario) L5S 1Y6 Canada
www.torlys.com/fr